

# Wände verputzen – Anleitung der HORN

## Das brauchst Du für Dein Projekt

Material	Werkzeug
<input type="checkbox"/> Grundputz <input type="checkbox"/> Dekorputz <input type="checkbox"/> Zementputz <input type="checkbox"/> Gipsputz <input type="checkbox"/> Grundierung <input type="checkbox"/> Nägel <input type="checkbox"/> Armierungsgewebe <input type="checkbox"/> Putzprofile <input type="checkbox"/> Putzlatten	<input type="checkbox"/> Stahlglätter <input type="checkbox"/> Abziehbrett <input type="checkbox"/> Reibebrett <input type="checkbox"/> Wasserwaage <input type="checkbox"/> Eimer <input type="checkbox"/> Bohrmaschine <input type="checkbox"/> Maurerkelle <input type="checkbox"/> Setzlatte/ Abziehbrett <input type="checkbox"/> Maurerquast <input type="checkbox"/> Rührquirl

## Schritt für Schritt – so geht's!

## Platz für Deine Notizen

### Rohes Mauerwerk verputzen

#### 1. Arbeitsschritt

Bei der Verwendung von anmachfertigen Putzen wird das Pulver nach Gebrauchsinformation in einem Eimer angerührt.



#### 2. Arbeitsschritt

Verwende am besten einen Rührquirl an der Bohrmaschine, damit er klumpenfrei verrührt werden kann. Die Putzmasse ist nun gebrauchsfertig.



#### 3. Arbeitsschritt

Trage den angemischten Putzmörtel am besten mit einer Stahltraufel auf die Wand auf. Dabei etwas Material mit einer Maurerkelle auf die Stahltraufel legen, anschließend das Material auf die Wand aufziehen. Das Glätten des aufgetragenen Materials erfolgt später.



#### 4. Arbeitsschritt

Für den Schutz von Außenecken eignen sich spezielle Eckprofile aus Blech. Diese werden mit Eckschienenmörtel an die Wand geklebt. Die gewölbte Kante dient als Abziehhilfe und gibt die Putzdicke vor. Sie kann später überstrichen oder tapeziert werden.



### Putzschäden reparieren

#### 1. Arbeitsschritt

Um Schäden am Putz zu beheben, wird die schadhafte Stelle großzügig ausgemeißelt und alle losen und bröckeligen Teile entfernt. Schneide nun vorbereitend ein Stück Armierungsgewebe passend zu. Das wird später in den feuchten Putz gelegt. Die Putzstelle nun gründlich abkehren und anfeuchten. Rühre den Putz nach Herstellerangabe an und trage eine erste Schicht grob auf. Lege nun das Stück Armierungsgewebe in die noch feuchte Putzschicht. Anschließend den Putz auf die volle Stärke auftragen.



### Dekorativen Innenputz anmischen und aufziehen

Das anmachfertige Material wird in sauberem Wasser zu einer klumpenfreien Masse angerührt. Am besten arbeitest Du mit einem Rührquirl. Mit fertigen Putzen im Eimer kannst Du Dir das Anrühren des Materials sparen; sie sind bereits verarbeitungsfertig. Hinweis: Eine vorher aufgetragene Grundierung muss erst restlos trocknen. Anschließend den Putz mit einer Stahltraufel nach Herstellerangaben auftragen und strukturieren.




### Dekorative Putzoberflächen herstellen

Putz mit Traufel aufziehen.



Putz mit der Traufel verreiben.

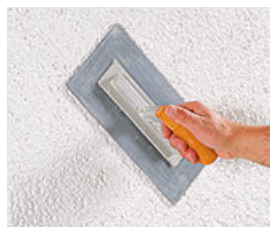

Rollputz mit Strukturrolle in Form bringen.



Freie Gestaltung mit dem Pinsel.



Freie Gestaltung mit der Traufel.



Freie Gestaltung mit dem Spachtel.

