

# Küchentheke selber bauen – Anleitung von HORN


## Schritt für Schritt – so geht's!

## Platz für Deine Notizen

### Korpus montieren


#### 1. Arbeitsschritt

Zuerst baust Du den Korpus. An die Rückwand bringst Du dafür die Verbindungsbeschläge an – jeweils 3 an der rechten und linken Seite. Montiere die äußeren Beschläge mit 10 cm Abstand zu den langen Seiten, die mittleren Beschläge genau dazwischen. Der Abstand zur Außenkante wird mit der Ankörn-Schablone markiert. Für jeden Verbindungsbeschlag sind 2 Bohrungen nötig: Eine Ausfräsung mit dem Forstnerbohrer für den Beschlag selbst und eine Bohrung für den Einschraubdübel. Gehe folgendermaßen vor:

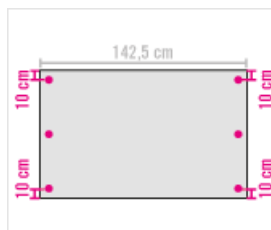


#### 2. Arbeitsschritt

Markiere den Punkt, an dem der Forstnerbohrer für die Ausfräsung angesetzt wird. Für den richtigen Abstand zum Rand (2,8 cm) benutze die Ankörn-Schablone.

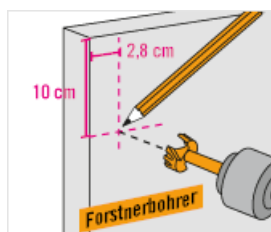


#### 3. Arbeitsschritt

Fräse die Ausparung für den Verbindungsbeschlag so tief, dass der Fräskopf mit der Plattenoberfläche bündig abschließt. Zeichne von der Seite die Stelle ein, an der das Loch für die Einschraubdübel gebohrt wird. Die Bohrung erfolgt mittig und auf gleicher Höhe wie der Verbindungsbeschlag.

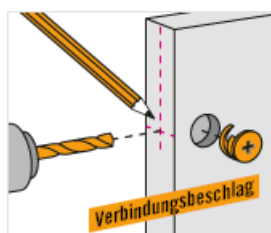


#### 4. Arbeitsschritt

Bohre an der Markierung mit dem 7-mm-Holzbohrer bis zur Ausfräsung.

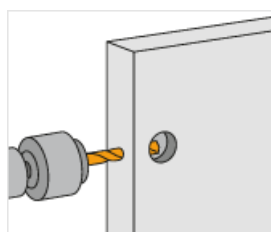


#### 5. Arbeitsschritt

Schraube je 3 Einschraubdübel in die Seitenwände. Sie sind das Gegenstück zu den Verbindungsbeschlägen und müssen auf der selben Höhe wie die Löcher für die Einschraubdübel in der Rückwand montiert werden. Die Seitenwände müssen "spiegelgleich sein". Gehe bei der Montage wie in den folgenden Arbeitsschritten beschrieben vor.

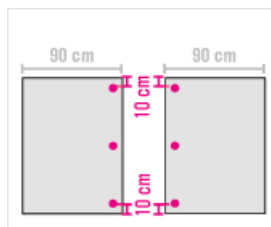

#### 6. Arbeitsschritt

Übertrage die Lage der Löcher für die Einschraubdübel in Rückwand auf die Seitenwände. Verwende hierzu die Ankörn-Schablone. Damit die Rückwand und die Seitenwände später bündig miteinander abschließen, muss der Abstand zur Außenkante 9,5 mm betragen.

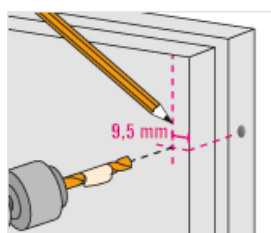


**7. Arbeitsschritt**

Bohre an der Markierung mit dem 5-mm-Holzbohrer 9 mm tief.

**Tipp:**

9 mm am Holzbohrer mit Kreppband abkleben.

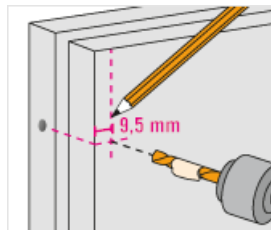


**8. Arbeitsschritt**

Schraube den Einschraubdübel in das vorgebohrte Loch.



**9. Arbeitsschritt**


Verbinde die Rückwand und die Seitenwände zu einer U-Form. Stecke dazu die Einschraubdübel in die Löcher der Rückwand und drehe die Verbindungsbeschläge im Uhrzeigersinn fest.

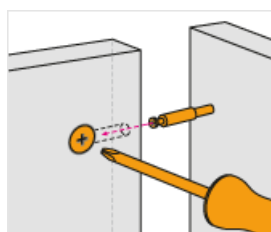

**Schmale Regale montieren**

**10. Arbeitsschritt**

Nun baust Du die zwei schmalen Regale. Stelle einen schmalen Regalträger auf die Kante. Stelle oben und unten jeweils einen Regalboden hinten bündig an. Miss die Bohrlöcher für die Schrauben genau aus und verschraube dann die schmalen Regalböden mit je 2 x Universalschrauben (4 x 40 mm). Dann stellst Du den zweiten Regalträger an die andere Seite der schmalen Regalböden. Verschraube den schmalen Regalträger mit je 2 x Universalschrauben (4 x 40 mm) mit den Regalböden. Denk daran, die Bohrlöcher richtig auszumessen. Das zweite schmale Regal baust Du genau so.

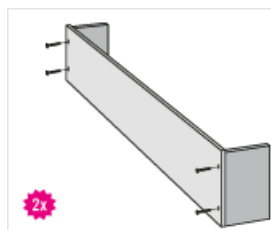

**11. Arbeitsschritt**


Für die weitere Montage stellst Du den Korpus aufrecht hin. Stelle zwei Abstandhalter mit 13 cm Höhe in den Korpus. Lege einen schmalen Regalboden darauf und richte ihn bündig aus. Verschraube den Regalboden mit je 2 x Universalschrauben (4 x 40 mm) mit den schmalen Regalträgern. Die anderen vier Regalböden bringst Du wie in diesem Arbeitsschritt beschrieben an. Verwende auch hier immer die Abstandhalter.



**Breites Regal montieren**


**12. Arbeitsschritt**

Das breite Regal montierst Du genau so wie die schmalen Regale (siehe Arbeitsschritt 4).

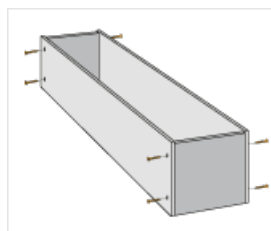

### 13. Arbeitsschritt


Verwende dafür die breiten Regalträger und die breiten Regalböden. Für einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Regalböden verwendest Du die Abstandhalter mit 20 cm Höhe.

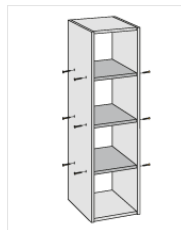

## Arbeitsplatte verschrauben


### 14. Arbeitsschritt

Nun stellst Du das breite und die schmalen Regale in den Korpus aus Arbeitsschritt 1. Je eins der schmalen Regale stellst Du in eine der Ecken. Das breite Regal kannst Du zum Beispiel mittig dazwischen platzieren, dann hast Du links und rechts davon jeweils einen Sitzplatz. Schiebe die Regale bündig an die Rückwand. Lege die Arbeitsplatte von oben so auf, dass sie bündig mit der Rückwand abschließt und an den Seiten gleichmäßig etwa 2,5 cm übersteht. Die Arbeitsplatte befestigst Du von innen mit je 1 Winkel an den rechten und linken Seitenwänden und je 2 Winkeln an der Rückwand zwischen den Regalen. Verwende dafür die Schrauben Universalschrauben (4 x 20 mm).

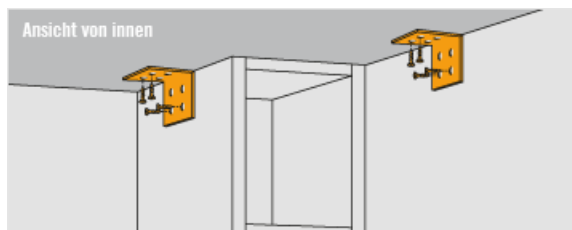

### 15. Arbeitsschritt

Die Regale befestigst Du auch mit Winkeln an der Arbeitsplatte – die schmalen Regale mit jeweils 1 Winkel an dem frei stehenden schmalen Regalträger, das breite Regal mit jeweils 1 Winkel an den breiten Regalträgern. Die Regale verschraubst Du zusätzlich am jeweils untersten Einlegeboden (schmal bzw. breit) von außen mit der Rückwand. Die schmalen Regale befestigst Du mit je 2 x Universalschrauben (4 x 40 mm), das breite Regal mit 3 x Universalschrauben (4 x 40 mm).

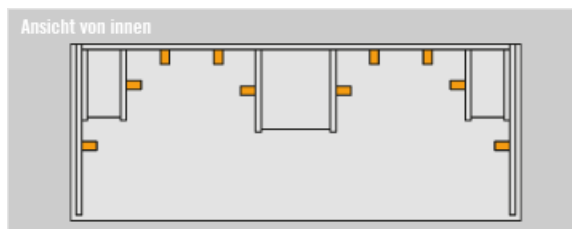


#### Tipp:

Falls Du mit dem Bohrer nicht richtig heran kommst, kannst Du die Küchentheke auf Latten stellen.

## Schraubenköpfe abdecken

### 16. Arbeitsschritt

Jetzt brauchst Du nur noch die Abdeckkappen auf alle sichtbaren Schraubenköpfe zu stecken...

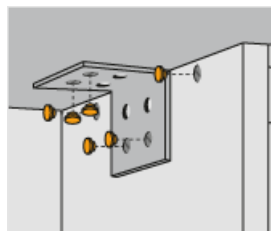

... fertig!

