

# Material und Werkzeug

## Holz

1 x Küchenarbeitsplatte **Piccante Zwetschge** (aus unserem Zuschnitt)

für 1 x Arbeitsplatte 1500 x 600 x 38 mm **A**

Spanplatte weiß beschichtet 19 mm (aus unserem Zuschnitt)

für 1 x Seitenwand links 580 x 900 x 19 mm **B1**  
1 x Seitenwand rechts 580 x 900 x 19 mm **B2**  
1 x Rückwand 1425 x 900 x 19 mm **C**  
4 x Regalträger schmal 240 x 900 x 19 mm **D**  
2 x Regalträger breit 280 x 900 x 19 mm **E**

1 x Leimholzplatte **Eiche 2000 x 600 x 18 mm**

zuschneiden für 14 x Regalboden schmal 110 x 230 x 18 mm **F**  
5 x Regalboden breit 270 x 230 x 18 mm **G**

## Schrauben

**JD Plus Universalschrauben** 75 Stück 4 x 40 mm **S1**  
44 Stück 4 x 20 mm **S2**

## Schrauben

**Verbindungsbeschlag Rastex** 6 Stück

**Einschraubdübel** 6 Stück

**Ankörn-Schablone** für Topfscharnier  $\varnothing$  26 und 35 mm

**Winkel** Schenkellänge 40 mm, weiß, 10 Stück

**Kantenumleimer** weiß für Spanplatte, etwa 20 m


**Kantenumleimer** Zwetschge für Arbeitsplatte

**Abdeckkappen** für Schraubköpfe, weiß, 100 Stück

**Abstandhalter** 13 cm Höhe, 2 Stück

**Abstandhalter** 20 cm Höhe, 2 Stück

## Bauskizze

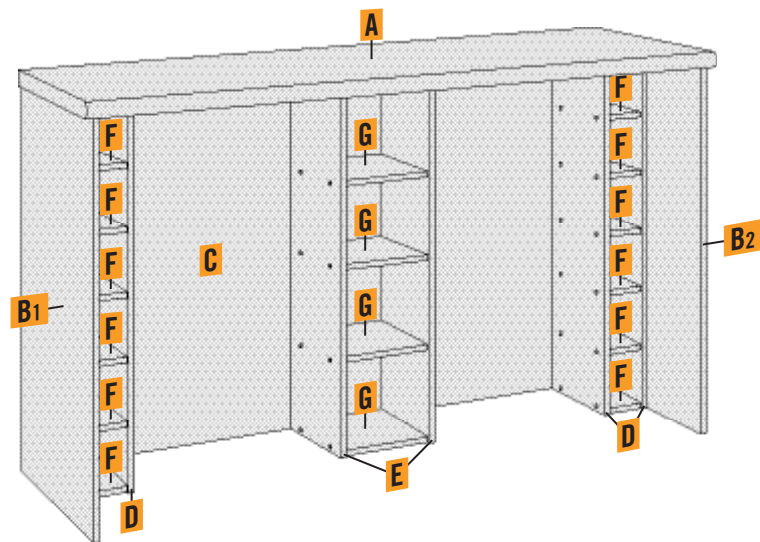

HORNBACH haftet nicht für fehlerhaften Ein-/Aufbau. Keine Gewährleistung auf Statik.

## Maschinen

**Akkuschrauber**

**Bohrmaschine** mit 3-mm-, 5-mm- und 7-mm-Holzbohrer

**Bohrer** mit Senker und 15-mm-Forstnerbohrer

**Kreissäge** oder **Stichsäge**

## Werkzeug

**Zollstock**

**Bleistift**

**120er Schleifpapier**

**Kreppband**

**Bügeleisen**

**Cuttermesser** oder **Kantenschneider**

